

Guia de Instalação Rápida

Inversor Solar Monofásico on Grid

Modelo 1 (Uma MPPT): • CPS SCA3KTL-PS3/EU
• CPS SCA3.6KTL-PS3/EU

Modelo 2 (Duas MPPT's): • CPS SCA5KTL-PSM3/EU
• CPS SCA6KTL-PSM3/EU

Modelo 3 (Três MPPT's): • CPS SCA7.5KTL-PSM3/EU
• CPS SCA8KTL-PSM3/EU
• CPS SCA10KTL-PSM3/EU

Version: 0.0

Data: 26/06/2025

SHANGHAI CHINT POWER SYSTEMS CO.,LTD





Office Site: www.chintpower.com

Customer Sevice Line: +86-21-37791222-866300




1 LISTA DE EMBALAGEM

A	B	C	D	E
SCA Series	Modelo 1	Modelo 1	2x (Modelo 1 & Modelo 2) / 3x (Modelo 3)	1x (Modelo 1) / 2x (Modelo 2) / 3x (Modelo 3)
CHINT POWER	Modelo 2	Modelo 2		
1x	Modelo 3	Modelo 3		
A Inversor				
B Suporte de Montagem				
C Conector de saída CA				
D Parafuso de expansão M6				
E Grupo de conectores PV				
F Parafuso de segurança M6				
G Ferramenta de aperto/remoção para conector PV				
H Modulo Wi-Fi				
I Pacote de arquivos				
J Conector RS485				
	2x	1x	1x	1x




2 DIMENSÕES & LOCALIZAÇÃO

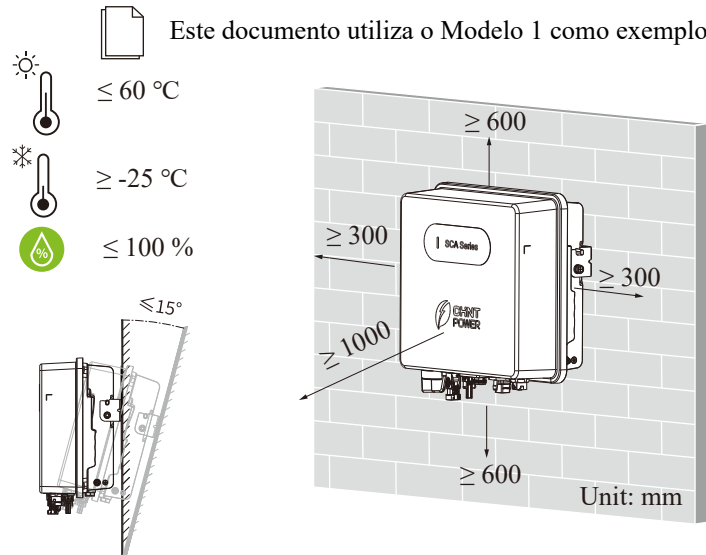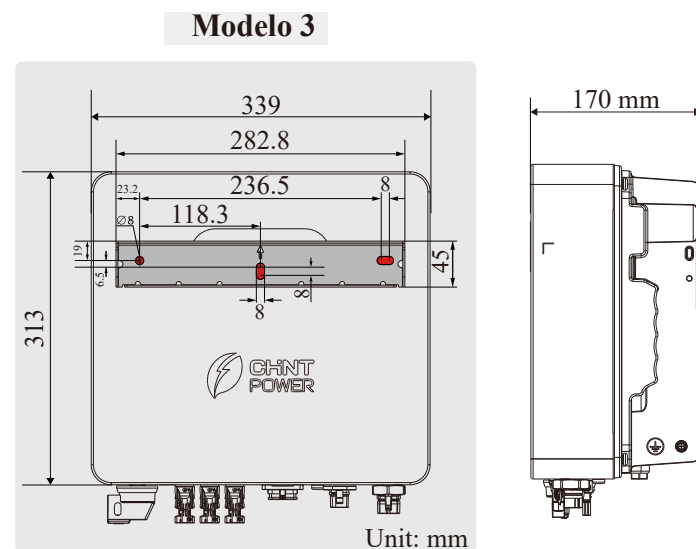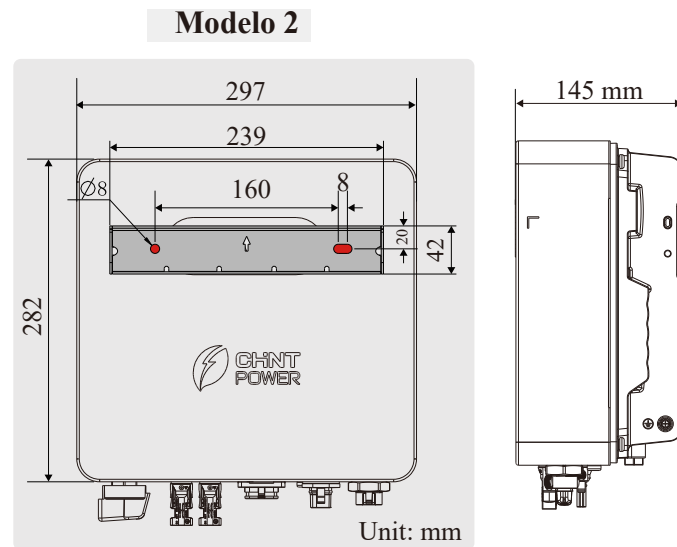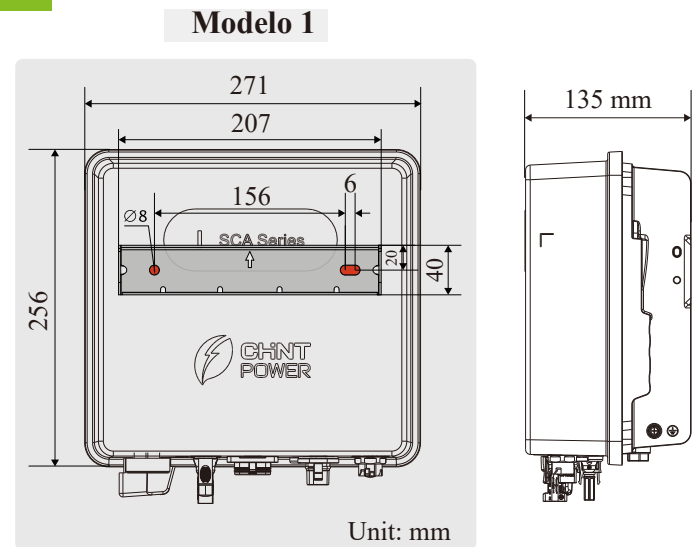




3 INSTALAÇÃO

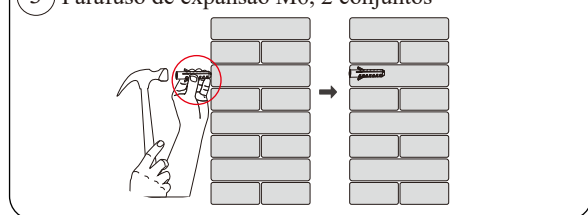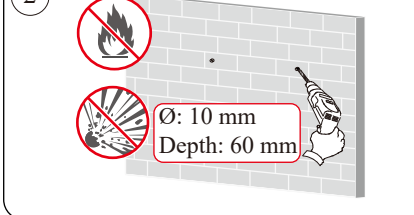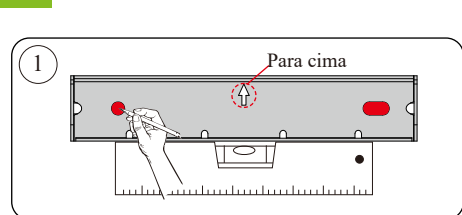


3 INSTALAÇÃO

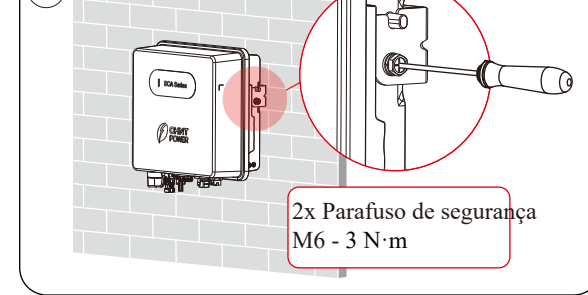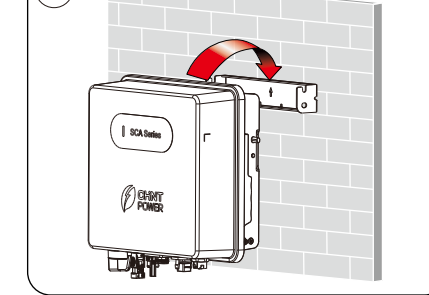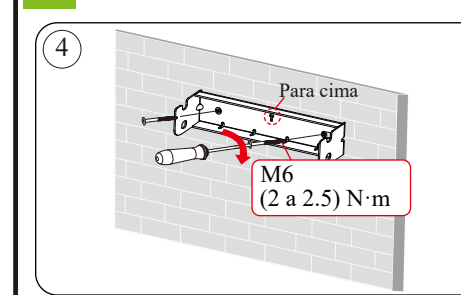






4 ATERRAMENTO

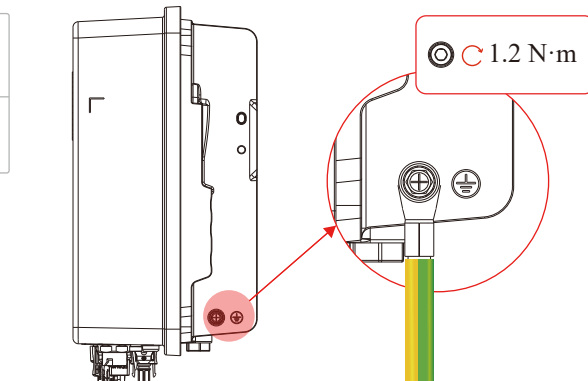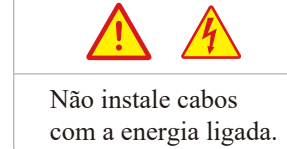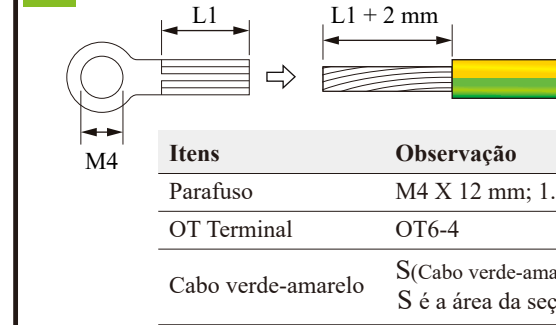





5 CONEXÃO PV

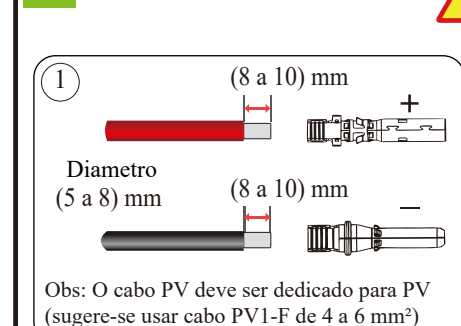

1. Os conjuntos fotovoltaicos expostos à luz solar gerarão tensões perigosas!
2. Antes de conectar o terminal CC, certifique-se de que os terminais AC e CC estão desenergizados e o interruptor CC está DESLIGADO. Caso contrário, há risco de choque de alta tensão.

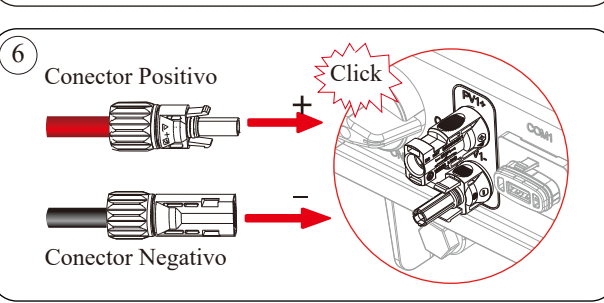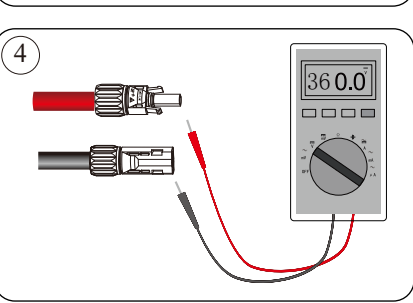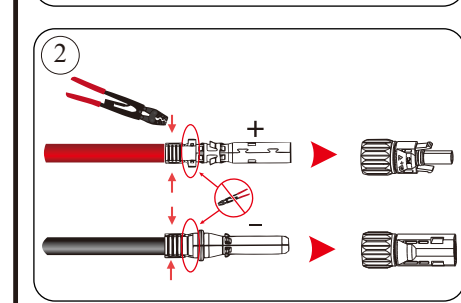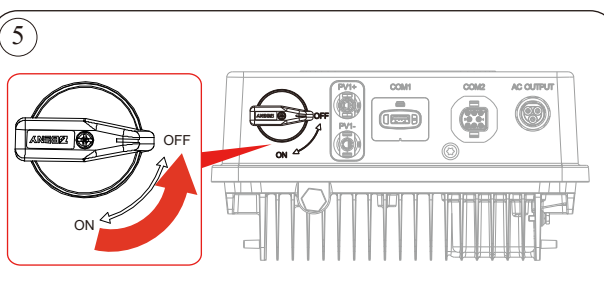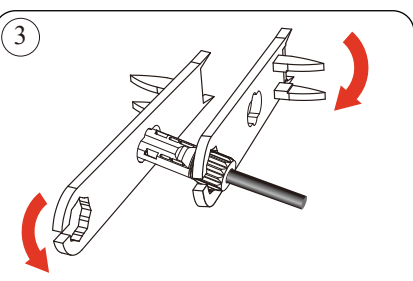

6 CONEXÃO CA

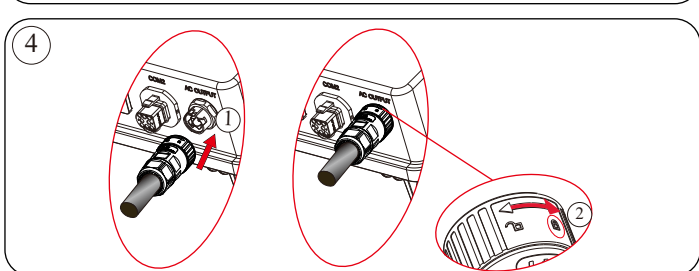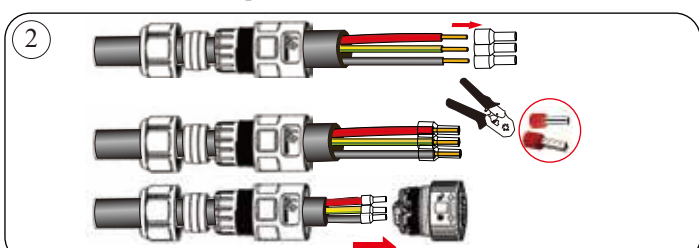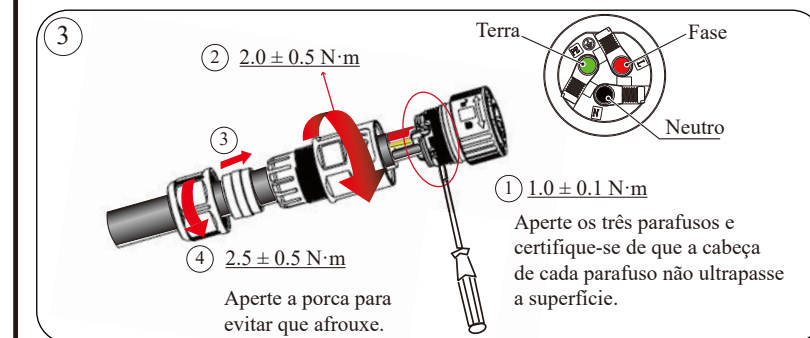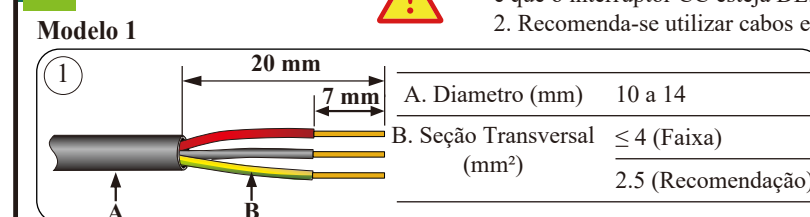

614-00662AA1-00